WAGAN® TECH

Item No. / Artículo Nº : 2485

Power Dome™ NX

User's Manual / Manual de Usuario

BC

POWER DOME NX COMPONENTS

LEFT SIDE:

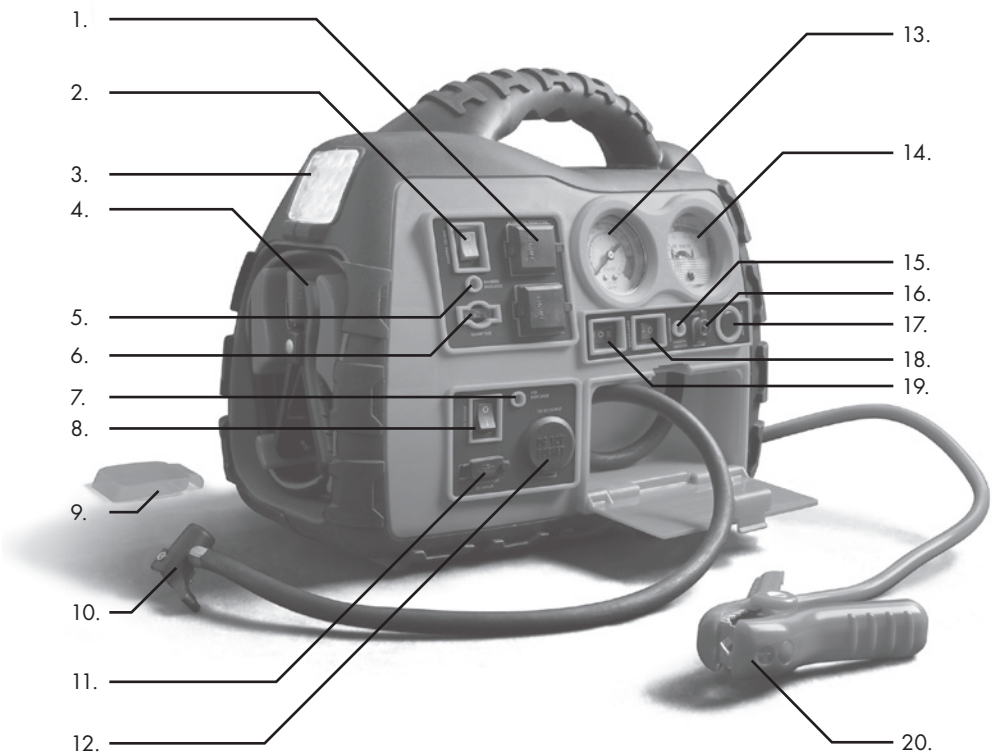

1. Inverter AC Outlets
2. Inverter ON/OFF Switch
3. Work Light
4. Black Negative (–) Jumper Cable
5. Inverter Power Indicator
6. 25 Amp Fuse
7. USB/DC Power Indicator
8. USB/DC Power Switch
9. Hazard Flasher Lens
10. Compressor Hose
11. USB Power Port
12. DC Power Port
13. Compressor Pressure Gauge
14. Battery Status Voltmeter
15. Charging Indicator
16. Charging Jack
17. Battery Check Button
18. Compressor ON/OFF Switch
19. Work-Light/Blinker/OFF Switch
20. Red Positive (+) Jumper Cable

RIGHT SIDE:

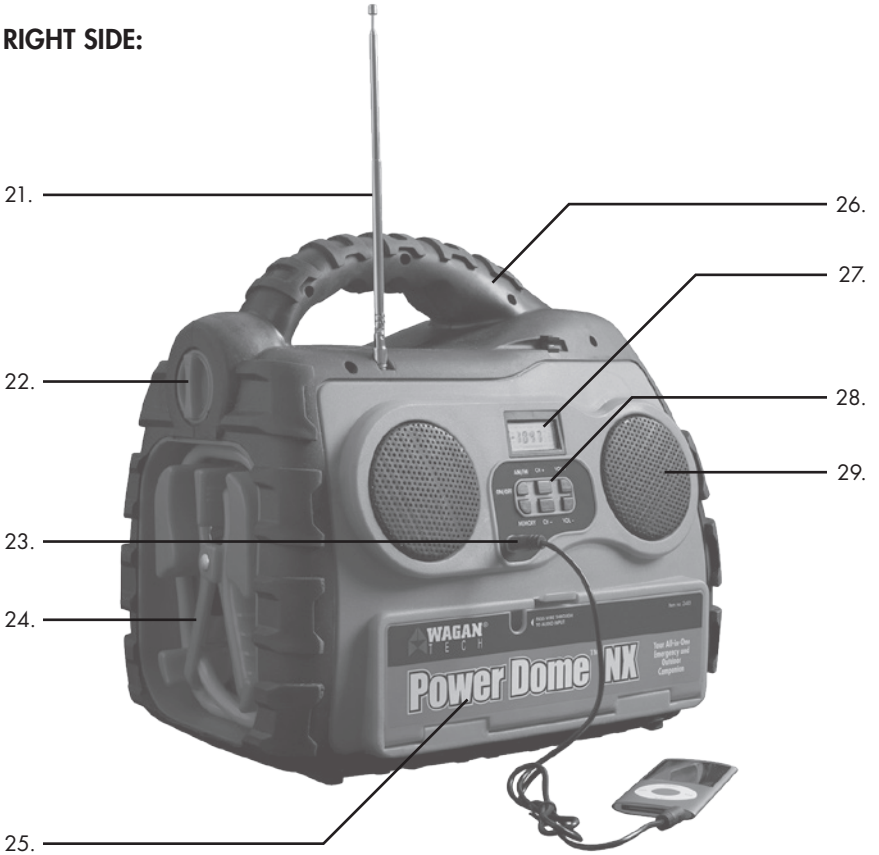

*MP3 player and Audio Cable not included

21. Extendable Antenna
22. Jump Starter Safety Switch
23. 3.5mm Audio Input Jack
24. Red Positive (+) Jumper Cable
25. Storage Compartment
26. Rubber Handle
27. Clock Radio LCD Display
28. Clock Radio Controls
29. Speakers

©2013 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

Thank you for purchasing the Power Dome™ NX by Wagan Tech®. This product has been carefully engineered and manufactured to operate dependably. Keep this manual on file for future reference.

PLEASE READ AND UNDERSTAND ALL WARNINGS, CAUTIONS, AND NOTES INCLUDED IN THIS MANUAL. FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED BY YOUR VEHICLE MANUFACTURER AND OTHER MANUALS FOR ANY DEVICE INTENDED TO BE USED WITH THIS UNIT.

FEATURES

- 500 Cranking Amp jump starter with heavy duty cable and clamps.
- 260 PSI high flow air compressor for inflating tires and accessories.
- Easy to read analog pressure gauge.
- 200 watt power inverter (500 watt peak surge).
- Two 110-volt AC outlets.
- One 12-volt accessory outlet for powering DC appliance loads up to 11 Amps.
- One USB power port for charging mobile phones, digital camera, MP3 players, and more.
- AM/FM radio with built-in speakers.
- 3.5mm audio input jack for external music players.
- Bright 9-LED area light.
- Hazard Flasher Lens and blinking mode for emergency light.
- AC recharging adapter.
- DC recharging adapter.
- Easy to read analog voltmeter for checking battery status.

WARNINGS

- Do not attempt to remove or replace the battery used in this device. When the battery has reached the end of its lifetime, please take the entire unit to a battery recycling facility.
- Use only the provided chargers, cables and clamps. Unauthorized parts may damage the unit.
- This product has no consumer serviceable parts, other than the 25A fuse.
- For proper and safe operation of the 12 Volt DC power accessory outlet, do not place anything in it except the plug of the accessory to be used.

BATTERY CHECK

The Battery Check button provides the user with the current state of charge on the internal battery. It is the user's responsibility to periodically monitor the battery charge and to recharge the battery after each use. Recharge every three months even if the Power Dome is not used.

1. Make sure charging adapters are unplugged.
2. Press and hold the BATTERY CHECK button.
3. The Battery Check meter (DC Voltmeter) will display the battery voltage.
4. Battery status (voltage) is read with charging adapters disconnected.
    - 12.6V DC and above: battery is ready for use
    - 12.0V DC and below: battery needs charging
    - Below 10.5V DC: battery is discharged, charge immediately

CHARGING THE POWER DOME NX AT HOME WITH AC POWER

Only use the AC charging adapter supplied with this unit.

- Make sure all Power Dome switches are set to OFF.
- Open the dust cover on the Charging Jack.
- Connect the AC Charging Adapter to the AC outlet.
- Plug the Charging Adapter's cord into the Power Dome's Charging Jack.
- The Charging Indicator will light up during the charging process.
- Initial AC charge can take up to 48 hours.
- After charging the battery, disconnect the adapter from the AC outlet first, then from the charging jack.
- Replace the dust cover on the charging jack.

CHARGING THE POWER DOME NX IN YOUR VEHICLE WITH DC POWER

Only use the DC charging adapter supplied with this unit.

- Note that the engine must be running while charging the Power Dome.
- Make sure all Power Dome switches are switched OFF.
- Open the dust cover on the Charging Jack.
- Plug the Charging Adapter's cord into the Power Dome's Charging Jack.
- Plug the DC Charging Adapter into an accessory outlet (cigarette lighter).
- The Charging Indicator will light up during the charging process.

©2013 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

- DO NOT charge more than 16 hours through the DC outlet.
- After charging the battery, disconnect the adapter from the accessory socket first, then from the charging jack.
- Replace the dust cover on the charging jack.

DC TO AC POWER INVERTER

The Power Dome's inverter can operate most AC appliances or a combination of appliances up to 200 watts. Operating time is dependant on the AC load (watts) and the charge and condition of Power Dome's internal battery. Reduced AC loads and a full charge on the battery will result in longer operating time. Be sure to turn off or disconnect any AC appliance not in use. There is a user replaceable 25 amp automotive type fuse below the inverter ON/OFF switch. This fuse protects the inverter from an unlikely excessive power draw or short circuit. Ordinary overloads will cause the inverter to automatically shut down. Reduce the load and restart the inverter.

USING THE POWER INVERTER

CAUTION: Some rechargeable devices are equipped with a separate AC charger. These devices are likely to operate properly with this inverter. Rechargeable devices that have built-in chargers, on the other hand, may not be compatible with this type of inverter (see device owner's manual).

Some motorized devices may operate at excessively elevated temperature when used with this inverter. During first use with this inverter, check for excessive motor temperature. Abnormally elevated temperature of the device is an indication that they should not be used with this inverter.

1. Open the AC outlet dust cover.
2. Connect the AC appliance or appliances to either AC outlet.
3. Turn on the inverter by switching the Inverter's ON/OFF switch to the ON "|" position.
4. If the Inverter Power Indicator LED light is green, the inverter is operating.
5. Turn on one AC appliance and observe the Power Indicator.
    - If the LED remains green, then turn on the second appliance.
    - If the Power Indicator remains green, then both appliances are operating properly.
    - If the Power indicator LED is not lit, then reduce the AC load. If the inverter is still not operating, refer to the troubleshooting table at the end of this User's Manual.
6. After use, remove the appliances from the plugs.

7. Replace the Inverter dust covers and switch the Inverter Power Switch to the OFF "O" position.
8. Recharge the Power Dome as soon as convenient.

DC POWER PORT

The DC Power Port (accessory socket) is located to the left of the Air Compressor Hose Compartment. The port can power a DC load up to 11 Amps. Overloading the port results in "tripping" the self-resetting circuit breaker. Removing the overload automatically restores power to the DC power port.

1. Uncover the dust cover from the Power Port.
2. Turn the DC/USB Power Switch (next to the DC power port) to the ON "|" position. Maker sure the LED next to the switch is lit.
3. Insert the 12V DC accessory plug into the Power Port.
4. Operate the appliance as usual.
5. After use, disconnect the accessory plug from the Power Port and store the accessory.
6. Replace the Power Port's dust cover and switch the DC/USB Power Switch to the OFF "O" position.
7. Recharge the Power Dome as soon as convenient.

USB POWER PORT

1. Uncover the dust cover from the Power Port.
2. Turn the DC/USB Power Switch (next to the DC power port) to the ON "|" position. Maker sure the LED next to the switch is lit.
3. Insert the USB plug into the Power Port.
4. Operate the appliance as usual.
5. After use, disconnect the USB plug.
6. Replace the Power Port's dust cover and switch the DC/USB Power Switch to the OFF "O" position.
7. Recharge the Power Dome as soon as convenient.

©2013 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

AM/FM RADIO

The Radio can receive frequencies in the standard AM and FM broadcast bands (AM 520–1710 kHz, FM 88–108 MHz). An extendable rod antenna provides adequate signal to receive all local radio stations. When not in use, the antenna should be stored in the retracted position. This will prevent damage to the antenna while Power Dome is being moved. All Radio controls are conveniently located in one area.

NOTE: All AM band radios are subject to receiving noise interference from electronic devices, static lightning strikes and some motorized equipment. If you are operating the Power Dome inverter and noise is being received on the AM band, either turn OFF the inverter or change the radio to receive the FM band.

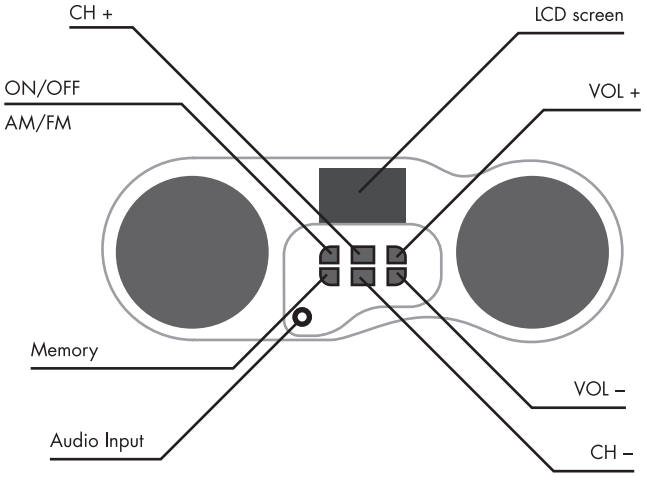

TURNING ON AND TUNING THE RADIO

NOTE: ON/OFF Button and AM/FM Button are the same button, but with two functions.

1. Carefully raise and extend the antenna.
2. Tap the ON/OFF button to turn the radio on. The current frequency is displayed, with the AM/FM band shown in the corner.
3. Tap the AM/FM button quickly to switch between AM and FM bands.
4. Tap the CH + and CH – buttons to adjust the station. Press and hold the buttons to automatically scan stations.

5. Tap the MEMORY button to switch to your station preset. Continue pressing the button to cycle through each preset. See the section on setting radio station presets.
6. When finished, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second to turn off the radio and return to Clock Mode. Carefully retract the antenna and return it to the lowered position.

ADJUSTING THE VOLUME

1. With the radio turned on, Tap the VOL + and VOL – buttons to adjust the volume. Press and hold the buttons to adjust the volume quickly. The radio can be adjusted by 16 levels.
2. When using an external audio device in the Audio Input Jack, the volume will be controlled by the external device.

SETTING THE CLOCK

1. With the radio off and the Display showing in Clock Mode, tap the MEMORY button.
2. The clock display will flash and enter Clock Set Mode.
3. Tap the CH + button to increase the hour. Hold the button continuously to increase the adjustment speed. The display will switch from AM to PM and PM to AM appropriately.
4. Tap the CH – button to increase the minutes. Hold the button continuously to increase the adjustment speed.
5. Tap the MEMORY button again to confirm the new clock time, returning to regular Clock Mode.

SETTING RADIO STATION PRESETS

1. While the radio is playing on the desired station, press and hold the MEMORY button for at least 1 second to record the current station as a preset.
2. When the "M" on screen flashes, tap the CH + and CH – buttons repeatedly to select the desired memory position between 1–20.
3. Press and hold the MEMORY button once more to confirm the station preset at that position. The radio will switch back to regular Radio Mode.
4. Repeat steps 1 to 3 for each desired preset.
5. When using the radio, tap the MEMORY button to select a preset. The current preset is displayed on screen with the "M" and the preset number 1–20.

©2013 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

6. The radio can hold up to 20 AM and 20 FM station presets in memory.

3.5MM AUDIO INPUT

1. Turn the radio on.
2. Insert a 3.5mm audio cable into the audio input jack.
3. The opposite end of the cable should be plugged into a compatible audio device.
4. Turn on the audio device and set it to output sound. The sound should be audible from the Power Dome speakers.
5. The Power Dome's USB Power Port can conveniently power your audio device.

USING THE AIR COMPRESSOR

The Air Compressor can inflate a variety of tires and inflatable equipment. It can provide inflation pressure up to 260 PSI (pounds per square inch). Be careful not to over-inflate by monitoring the compressor gauge while inflating. The Compressor's ON/OFF switch is located above the compressor hose and nozzle compartment.

CAUTION: Never connect or disconnect the nozzle with the compressor operating.

1. Before inflating any tire, look for the recommended inflation pressure information on the inside of the car door.
2. Open the compartment door on the side of the Power Dome and extend the hose.
3. Position the Power Dome so that you can see the Pressure Gauge.
4. Make sure the chuck lever is positioned UP (away from the chuck opening).
5. Remove the valve cap from the valve stem.
6. Attach the chuck to the tire's valve stem and move the chuck lever DOWN to secure the chuck to the valve stem.
7. Turn compressor switch to the ON position.
8. Monitor the pressure gauge while inflating the tire.
9. When the recommended tire pressure has been reached, turn the compressor OFF.
10. Disconnect the hose and replace the valve cap.
11. Store the hose in the Air Hose compartment.
12. Recharge the Power Dome as soon as convenient.

JUMP STARTER WARNINGS

- CAUTIONS: Lead-acid batteries can release explosive gases. Failure to follow instructions may cause property damage, explosion hazard and/or personal injury.
- This product is not a toy. Keep out of the reach of children.
- Do not smoke while using the jump starter.
- Make sure that someone is available to give assistance if needed.
- Do not operate this device while wearing vinyl clothing. Friction can cause static electricity sparks. Remove any metallic jewelry, such as rings, bracelets, necklaces and watches while working with a lead acid battery. It can produce a short-circuit that may cause severe burns.
- Wear complete eye and clothing protection. Do not touch your eyes while working near or with the battery.
- Keep battery terminals clean. Be careful to keep corrosion from coming in contact with your eyes.
- Jump start vehicles or boats in well ventilated areas.
- Do not operate this unit submerged in or around water. Water can damage the unit.
- Do not let the cords of the jump starter or attached appliances get wet.
- This product is not intended for use in the rain or temperatures above 130° F.
- Never attempt to charge or jump start a frozen battery.
- To prevent short-circuits, power arcing, and/or explosions, never allow the metal ends/tips of the black and red clamps (positive and negative terminals) to touch each other or connect to the same piece of metal.
- After use, turn OFF the Power Safety switch.
- Excessive engine cranking can damage the vehicle's starter motor. If the engine fails to start after the recommended number of attempts, discontinue the jump start procedure and look for other problems that may need to be corrected.

©2013 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

JUMP STARTING:

1. Review the Jump starter warnings.
2. Make sure all vehicle appliances, lights, radio, etc. are turned OFF.
3. Make sure the vehicle's brake is set and the transmission is in park.
4. Make sure all Power Dome switches are OFF.
5. Securely connect the Red (+) cable clamp to the vehicle's Positive (+) battery terminal.
6. Connect the Black (-) cable clamp to vehicle chassis or non-moving, metal vehicle component.

* *If the vehicle to be started has a Positive Grounded System (positive battery terminal is connected to chassis):*

   i. *Connect the negative (–) black clamp to the vehicle battery's negative terminal.*

   ii. *Connect the positive (+) red clamp to the vehicle chassis or a solid, non-moving, metal vehicle component or body part. DO NOT clamp directly to the positive battery terminal or moving parts.*

7. Switch ON the Jumper Safety Switch located at the back of the Power Dome.
8. Inside the vehicle, turn on the ignition switch and attempt to start the engine.
9. Crank for a maximum of three seconds. If the engine does not start, wait three minutes before the next attempt.
10. After the engine starts, turn OFF the Jumper Safety Switch.
11. Disconnect the Black Clamp first, and then disconnect the Red Clamp.
12. Be sure that the cables and clamps are securely stored.
13. Recharge the Power Dome as soon as convenient.

NOTE: If the engine does not start, there may be a problem other than a discharged battery. Call for roadside assistance.

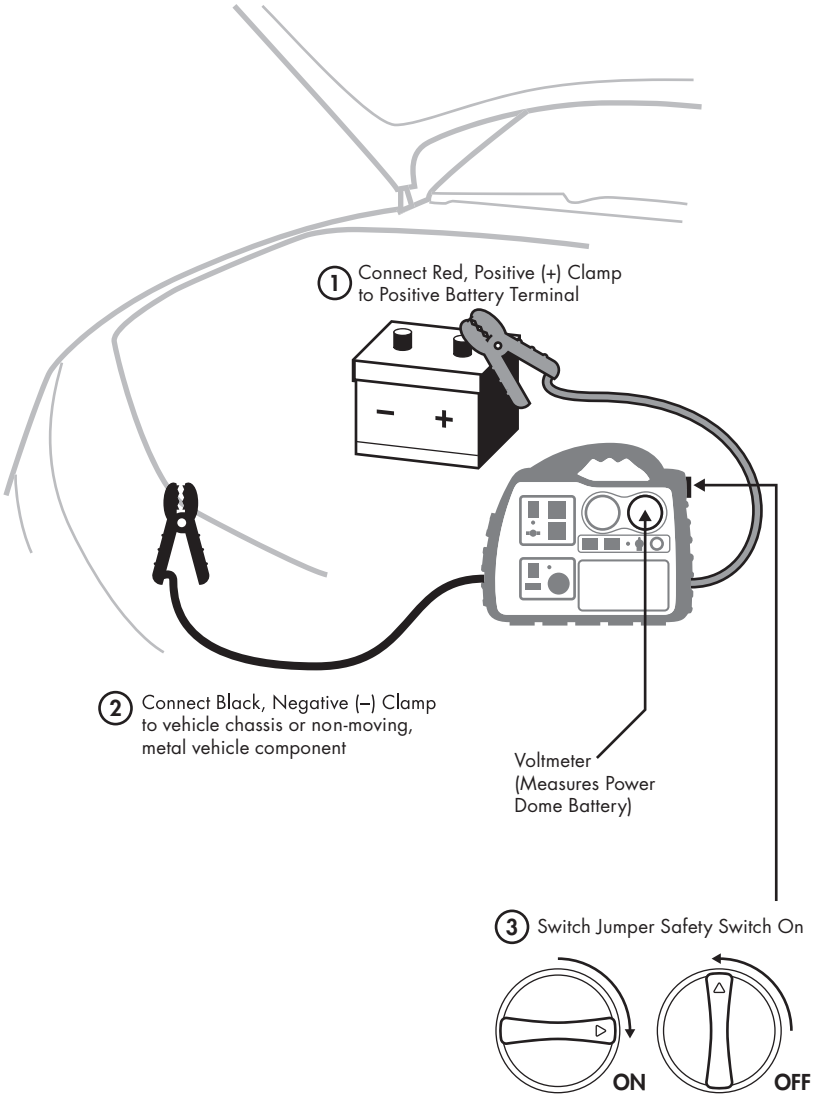
1 Connect Red, Positive (+) Clamp to Positive Battery Terminal
2 Connect Black, Negative (–) Clamp to vehicle chassis or non-moving, metal vehicle component
Voltmeter (Measures Power Dome Battery)
3 Switch Jumper Safety Switch On
ON
OFF

©2013 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

WORK LIGHT

The Work Light is a cluster of bright LEDs located at the front of the Power Dome. The location of the Work Light allows the light to be used while the Power Dome is being carried.

- Turn the Light Switch (located below the Pressure Gauge and Voltmeter) to the Work Light "|" position.
- The light will illuminate.
- Turn OFF while not in use.

USING THE HAZARD FLASHER

The Hazard Flasher Lens turns the Power Dome light into a caution warning for passing traffic.

1. Attach the red Hazard Flasher Lens Cover over the light snugly.
2. Switch the light on to Blinking mode by selecting "||" on the Light Switch.
3. Place the Power Dome in a spot easily noticed by other vehicles.

Attach Hazard Flasher Lens to Light

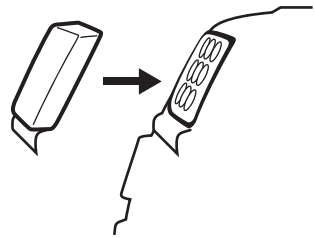

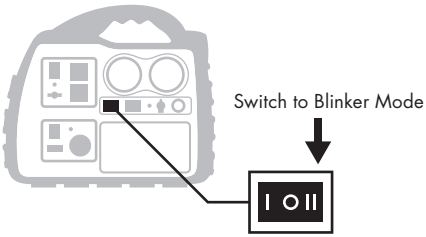

INVERTER TROUBLESHOOTING GUIDE

Trouble	Cause	Remedy
Lack of power output	Power Dome battery voltage below 10 volts	Recharge the Power Dome immediately
	Excessive current drawn by appliance being operated	Reduce load to maximum of 200 watts
		1. Turn OFF the device and inverter 2. Disconnect device 3. Turn the inverter ON and run for a minimum of 2 minutes 4. Turn OFF inverter, quickly plug in device to inverter making sure device is OFF prior to connection 5. Turn ON the inverter and device
	Inverter fuse blown	Check and replace if necessary. Be sure any replacement fuse is the same type and rating.
Inverter Power Indicator is not lit.	Excessive voltage drop	Check Power Dome and recharge if voltage drops below 12 volts.
	Inverter is overloaded	Reduce load to maximum of 200 watts.
Television/Power Tool will not start	High surge wattage requirement to start-up	Toggle the On/Off switch in quick succession five times. If the device does not start, the device is not compatible with this type of inverter.
Television Interference	Picture breaking up (snow).	Place the Power Dome as far from the TV, antenna, and coaxial cable as possible.
		TV station may be out or range.
Static/noise interference in audio system	Sound system has weak alternating current shielding	Do not use inverter with low quality audio AC filtering system.
		Replace audio system with high quality noise filtering

©2013 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

SPECIFICATIONS

Sealed Lead Acid - Rechargeable	12 Volt, 14 Amp Hour
Work Light with On/Off Switch	9 × LEDs
Compressor	260 PSI Analog Gauge
Inverter Output - Two AC outlets	110 Volts AC 60 Hz
Maximum Inverter Output	200 Watts
Inverter Peak Surge	500 Watts (max of 0.3 seconds)
I2V Accessory Outlet	11 Amps max
USB Power Port	5V up to 500mA
AM/FM Radio	AM 520–1710 kHz/FM 88–108 MHz
Audio Input Jack	3.5 mm diameter (1/8 in.)
Full charge of Power Dome with AC charger	48 hours
Full charge with DC Charger (engine running)	12 hours
Jump Starter Cables and Clamps	6 Gauge, heavy duty clamps 24 in. length

WAGAN Corp. Limited Warranty

The WAGAN Corp warranty is limited to products sold only in the United States.

All Wagan Tech products must be registered within (30) days of purchase to activate its warranty. To register your product, please visit *http://tinyurl.com/waganwarranty*. Be sure to keep the original receipt as it will be required when returning a product under the warranty.

Warranty Duration: This product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) Year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

Warranty Performance: During the above one (1) Year warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. The replacement product will be in warranty for the balance of the original one (1) Year warranty period.

To return a defective item, please contact WAGAN Corporation at (800) 231-5806 to obtain a Returned Merchandise Authorization number (RMA#), and return instructions. Each item returned will require a separate RMA#. After you have received the RMA# and the return instructions from WAGAN Corporation, please follow the instructions and send the item with PREPAID SHIPPING, along with all of the required documentation, a complete explanation of the problem, your name, address and daytime phone number. WAGAN Corporation will, at its option, replace or repair the defective part.

A Returned Merchandise Authorization number (RMA#) is REQUIRED when sending in any defective item. WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Returned Merchandise Authorization number. The item(s) must be returned with prepaid shipping. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement. This warranty is void if the product has been damaged by accident, in shipment, unreasonable use, misuse, neglect, improper service, commercial use, repairs by unauthorized personnel or other causes not arising out of defects in materials or workmanship. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

Warranty Disclaimers: This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including, but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty and breach of contract.

©2013 WAGAN Corp.

COMPONENTES DEL POWER DOME NX

LADO IZQUIERDO:

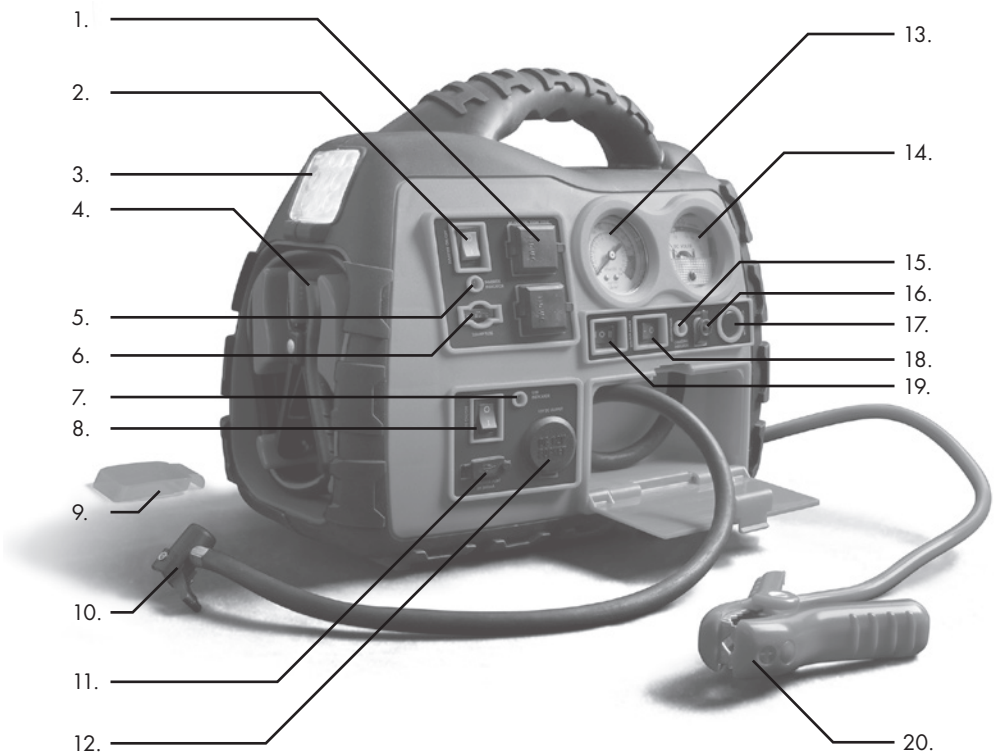

1. Un enchufe de corriente AC
2. Botón de encendido-apagado del inversor
3. Luz de trabajo
4. Cable de jumpstarter negro negativo (–)
5. Indicador de corriente del inversor
6. Fusibles de 25 Amps
7. Indicador de corriente USB/DC
8. Botón de encendido-apagado de corriente USB/DC
9. Lente intermitente de luces de peligro
10. Manguera de aire
11. Puerto de corriente USB
12. Zócalo de corriente DC
13. Calibrador del compresor
14. Medidor del estado de batería
15. Indicador de carga
16. Enchufe para el cargador de corriente AC
17. Botón para monitorear el estado de la batería
18. Botón de encendido-apagado del compresor
19. Botón de Luz de trabajo/intermitente
20. Cable de jumpstarter rojo positivo (+)

LADO DERECHO:

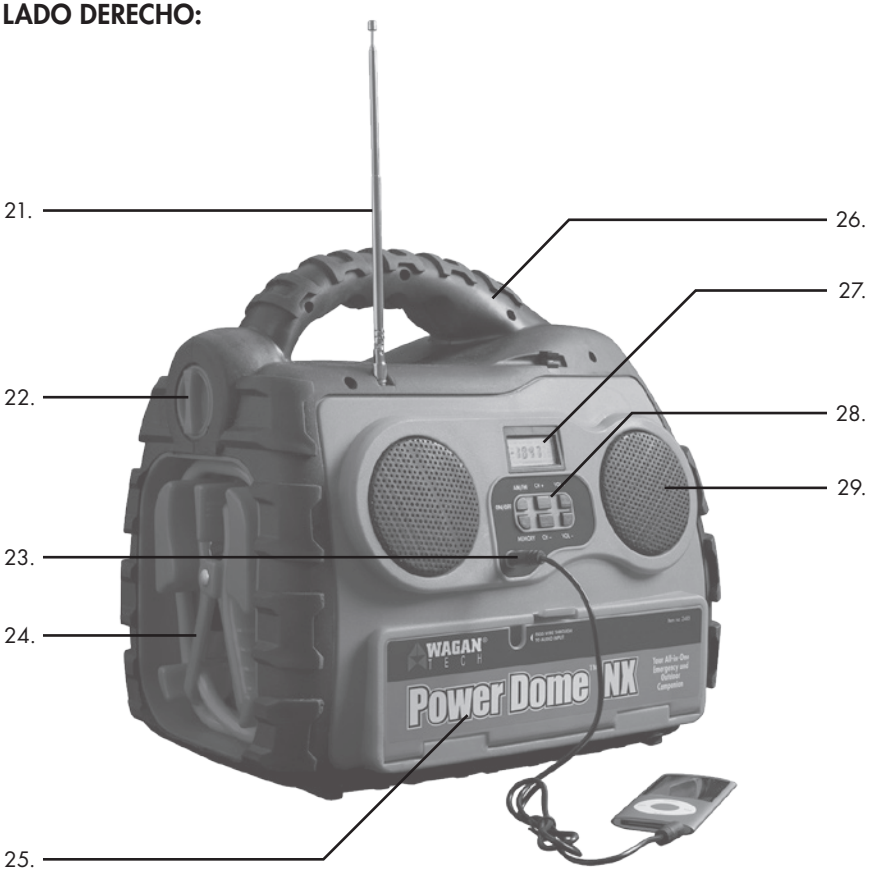

* No incluye reproductor de MP3 o cables de audio

21. Antena extensible
22. Botón de seguridad del jumper
23. Enchufe de entrada para audífonos de 3.5mm
24. Cable de jumpstarter rojo positivo (+)
25. Compartimiento para almacenaje
26. Manija de hule
27. Pantalla LCD para radio- reloj
28. Controles para el radio- reloj
29. Altavoces

© Corporación Wagan 2013. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

¡Gracias por adquirir el generador compacto Power Dome™ NX de Wagan Tech®! Con cuidado mínimo y el tratamiento apropiado proporcionará años de uso confiable.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO POWER DOME NX, LEA Y ENTIENDA TODAS LAS ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS INCLUIDAS EN ESTE MANUAL. SIGA LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS POR EL FABRICANTE DE SU VEHÍCULO Y FABRICANTE DE LOS APARATOS QUE SE PROPONGA UTILIZAR CON ESTA UNIDAD. CERCIÓRESE DE QUE LA UNIDAD ESTE COMPLETAMENTE CARGADA ANTES DEL PRIMER USO.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Jumpstarter de 500 Amps con cables y pinzas resistentes.
- Compresor de aire de 260 PSI para inflar llantas y otros accesorios.
- Calibrador de presión análogo de lectura fácil.
- Inversor de corriente de 200 Watts – oleada máxima de 500 Watts.
- Dos enchufes de 110 V AC.
- Un enchufe para accesorios de 12 voltios DC para utilizar aparatos con cargas de hasta 11 Amperios.
- Un Puerto de energía USB para cargar teléfonos móviles, cámaras digitales, reproductores de MP3, y más.
- Radio AM-FM con altavoz incorporado.
- Enchufe de entrada para audífonos de 3.5mm para reproductores de música.
- 9 Potentes luces de trabajo – tipo LED.
- Lente intermitente de luces de peligro.
- Cargador AC para recargar la unidad en la comodidad del hogar.
- Cargador DC.
- Voltímetro análogo de fácil lectura para monitorear el estado de la batería.

PRECAUCIÓN

- No intente quitar o reemplazar la batería en este dispositivo. Cuando la batería haya llegado al final de su vida útil, por favor, lleve toda la unidad a un centro de reciclaje de baterías.
- Utilice solamente los cargadores, los cables y las pinzas suministrados con esta unidad. Partes no autorizadas podrían dañar la unidad.

- Este producto no tiene ninguna pieza q pueda darle servicio al consumidor, con excepción del fusible 25A.
- Para un funcionamiento adecuado y seguro del enchufe para accesorios de 12 voltios, no coloque nada en él excepto el enchufe del accesorio para ser utilizado.

ESTADO DE LA BATERÍA

El botón para monitorear el estado de la batería, provee al usuario el estado actual de la carga de la batería interna. Es responsabilidad del usuario supervisar periódicamente la carga de la batería y recargar la batería después de cada uso. Es recomendable recargar su Power Dome NX cada 3 meses en caso de no utilizarse la unidad.

1. Cerciórese de desconectar los cargadores.
2. Presione y sostenga el botón de ESTADO de la BATERÍA.
3. El medidor del estado de la batería (voltímetro de corriente DC) indicará el voltaje de la batería.
4. El estado de la batería (voltaje) se lee cuando los cargadores estén desconectados.
    - 12.6 V DC o más - la batería esta lista para usar
    - 12.0 V DC o menos - la batería necesita recargarse mas
    - Menos de 10.5 V DC – la batería esta descargada- recargue Inmediatamente

RECARGANDO SU POWER DOME

Carga por corriente AC desde su hogar Utilice solamente el adaptador de carga AC suministrado con esta unidad.

1. Cerciórese de que todos los interruptores de su Power Dome NX estén APAGADOS.
2. Abra el protector contra el polvo del enchufe para el cargador.
3. Conecte el cargador AC en algún zócalo de carga AC en su hogar.
4. Conecte el otro extremo de su cargador en el enchufe de su Power Dome NX.
5. El indicador de carga se encenderá durante el proceso de carga.
6. La carga inicial de la AC puede tomar hasta 48 horas.
7. Después de cargar la batería, desconecte el adaptador del zócalo AC primero, y luego el enchufe de carga de la unidad.
8. Cierre el protector contra el polvo en el enchufe de carga de la unidad.

© Corporación Wagan 2013. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

CARGA POR CORRIENTE DC EN SU VEHÍCULO O BOTE

Cerciórese de que el adaptador de carga suministrado de corriente AC sea utilizado con el voltaje correcto (es decir 110 V AC o 220 V AC). Utilice solamente el adaptador de carga AC suministrado con esta unidad.

1. El motor de su vehículo debe estar encendido mientras cargue su Power Dome NX.
2. Cerciórese de que todos los interruptores de su Power Dome NX estén APAGADOS.
3. Abra el protector contra el polvo del enchufe para el cargador DC.
4. Conecte el alambre cargador en el zócalo de corriente DC de su Power Dome NX.
5. Conecte el otro extremo de su cargador DC en el zócalo de accesorios de su auto (encendedor de cigarrillos).
6. El indicador de carga se encenderá durante el proceso de carga.
7. No cargue por más de 16 horas usando el método de corriente DC.
8. Después de cargar la batería, desconecte el cargador del zócalo accesorio primero, y luego del zócalo de corriente DC en el Power Dome NX.
9. Cierre el protector contra el polvo del el zócalo de corriente DC.

INVERSOR DE CORRIENTE DC A CORRIENTE AC

El inversor del Power Dome puede funcionar con la mayoría de aparatos de corriente AC o una combinación de aparatos que usen hasta un máximo de 200 Watts. El máximo tiempo de operación depende de la carga AC (watts) del aparato que piense usar y la condición de la batería interna del Power Dome. Cargas AC de baja potencia y baterías completamente recargadas, resultarán en tiempos de operación más largos. Asegúrese de apagar o de desconectar cualquier aparato de corriente AC que no este en uso. Hay un fusible automotor reemplazable de 25 amperios debajo del botón de encendido/apagado. Este fusible protege el inversor contra el excesivo consumo de energía o cortocircuitos. Las sobrecargas ordinarias harán que el inversor se apague automáticamente. Reduzca la carga y encienda el inversor nuevamente.

USANDO EL INVERSOR DE CORRIENTE

PRECAUCIÓN: Algunos aparatos recargables vienen con cargadores separados de corriente AC. Estos aparatos probablemente funcionaran correctamente con este inversor. Los dispositivos recargables que tienen cargadores integrados (refiérase al manual de instrucciones del aparato), pueden no funcionar correctamente con el inversor.

Algunos aparatos motorizados pueden funcionar a temperaturas excesivamente elevadas cuando son utilizados con este inversor. Durante el primer uso del inversor, monitoree la temperatura del motor del aparato. Temperaturas excesivamente elevadas indican que el aparato no debe utilizarse con el inversor.

1. Abra el protector de polvo del zócalo AC.
2. Conecte el aparato(s) de corriente AC en cualquiera de los dos enchufes de corriente AC.
3. Encienda el inversor usando el botón de Encendido/Apagado.
4. Si la luz indicadora LED se torna verde, el inversor esta funcionando.
5. Encienda el aparato de corriente AC que desea utilizar y observe el indicador de energía.
    - Si la luz indicadora de LED sigue siendo verde, puede proceder a encender la segunda aplicación.
    - Si la luz indicadora se mantiene verde, esto significa que ambas aplicaciones están funcionando correctamente.
    - Si la luz indicadora LED no se enciende, reduzca la carga de AC. Si el inversor todavía no funciona, refiérase a la guía de localización de problemas que se encuentra al final de esta manual de usuarios.
6. Al terminar el uso del aparato AC, desconecte el aparato(s).
7. Cierre el zócalo con el protector de polvo y apague el inversor.
8. Recargue su Power Dome NX tan pronto le sea conveniente.

© Corporación Wagan 2013. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

PUERTO DE CORRIENTE DC

El puerto de corriente DC (o Zócalo accesorio) está situado a la izquierda del compartimiento para manguera de aire. El puerto de corriente DC puede accionar una carga de DC de hasta 11 amperios. Si el puerto se sobrecarga, esto puede dar lugar a "disparar" un disyuntor de reconexión automática. La eliminación de la sobrecarga restaura automáticamente la energía al puerto de corriente DC.

1. Destape el protector contra el polvo del puerto de corriente DC.
2. Presione el botón de corriente DC/USB (al lado del Zócalo de corriente DC) en la posición de encendido "I". Asegúrese q la luz indicadora LED este encendida.
3. Inserte el enchufe del accesorio de 12 V DC en el puerto de corriente.
4. Utilice la aplicación como lo hace usualmente.
5. Después de utilizar, desconecte el enchufe del accesorio del puerto de corriente DC y almacene el accesorio.
6. Cierre el protector contra polvo del puerto de corriente y apague el inversor.
7. Recargue su Power Dome tan pronto como sea conveniente.

PUERTO DE CORRIENTE USB

1. Destape el protector contra el polvo del puerto de corriente.
2. Presione el botón de corriente DC/USB (al lado del Zócalo de corriente DC) en la posición de encendido "I". Asegúrese q la luz indicadora LED este encendida.
3. Inserte el enchufe de la corriente USB en el puerto de corriente.
4. Utilice la aplicación como lo hace usualmente.
5. Después de utilizar, desconecte el enchufe del puerto de corriente USB.
6. Cierre el protector contra polvo del puerto de corriente y apague el inversor.
7. Recargue su Power Dome tan pronto como sea conveniente.

RADIO AM-FM

La radio puede recibir frecuencias de las bandas comunes AM y FM. En AM de 520 a 1710 kHz; FM de 88 a 108 MHz. La antena extensible provee señal adecuada para recibir todas las estaciones locales. Cuando la radio no este en uso, la antena debe ser almacenada en su ranura. Esto prevendrá daños a la antena mientras el Power Dome este en movimiento. Todos los controles de la radio, están ubicados convenientemente en una misma área.

NOTA: Todas las radios de banda AM son propensos a recibir ruido de interferencia por aparatos electrónicos, rayos de relámpagos y también de otros equipos motorizados. Si usted está utilizando el inversor del Power Dome y esta recibiendo ruido de interferencia por la banda AM, apague el inversor o cambie de frecuencia a la banda FM.

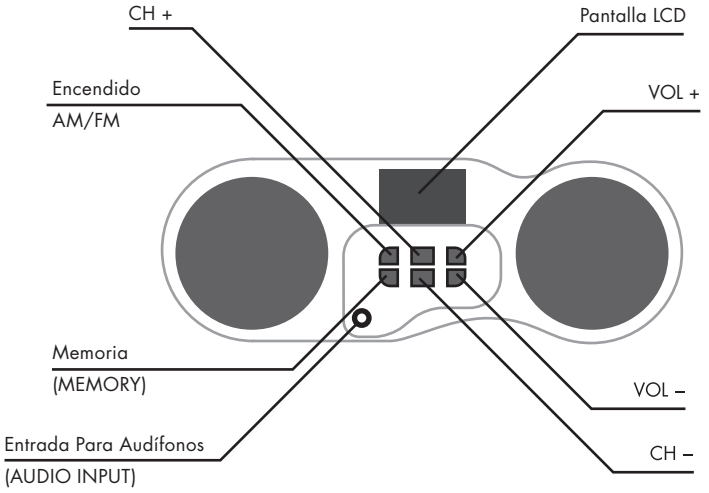

ENCENDIENDO Y APAGANDO EL RADIO

NOTA: El botón de Encendido y AM / FM están en el mismo botón, pero tienen dos funciones diferentes.

1. Levante y extienda cuidadosamente la antena.
2. Presione y sostenga el botón de Encendido (ON/OFF) para encender la radio. La frecuencia AM/FM será mostrada en la esquina de la pantalla.
3. Pulse el botón de Encendido para seleccionar la banda AM o FM.
4. Pulse los botones de CH+ y CH– para ajustar la estación deseada. Presione y sostenga los botones para escanear automáticamente las estaciones.
5. Pulse el botón de memoria para volver a la estación anterior. Continúe presionando el botón para completar el ciclo de cada estación pre-establecida.
6. Cuando haya terminado, presione y sostenga el botón encendido (ON/OFF) por lo menos por 1 segundo para apagar la radio y volver a la modalidad de reloj. Cierre la antena cuidadosamente y colóquela de vuelta en su ranura.

© Corporación Wagan 2013. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

AJUSTANDO EL VOLUMEN

1. Con la radio encendida, pulse los botones de VOL+ VOL– para ajustar el volumen, presione y sostenga los botones para ajustar la intensidad rápidamente. La radio se puede ajustar en 16 niveles.
2. Cuando se utilice un dispositivo de audio externo en la entrada auxiliar de audio, el volumen será controlado por el dispositivo externo.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. Con la radio apagada y la pantalla mostrando la modalidad de reloj, presione y sostenga el botón de memoria (MEMORY) por lo menos por 1 segundo.
2. La pantalla del reloj se encenderá y se pondrá en el modo de ajuste de reloj.
3. Pulse el botón CH+ para aumentar la hora. Mantenga presionado el botón continuamente para aumentar la velocidad del ajuste. La pantalla cambiará de AM a PM.
4. Pulse el botón CH– para aumentar los minutos. Mantenga presionado el botón continuamente para aumentar la velocidad del ajuste.
5. Pulse el botón de memoria (MEMORY) una vez mas para confirmar la nueva hora, volviendo a la modalidad de reloj.

CONFIGURANDO ESTACIONES DE RADIO PRE-STABLECIDAS

1. Mientras este utilizando la radio en la estación deseada, presione y sostenga el botón de memoria (MEMORY) por la menos 1 segundo para grabar la estación actual como pre-establecida.
2. Cuando “M” se encienda en la pantalla, presione el botón CH+ y CH– repetidamente para seleccionar la memoria deseada entre la posición 1–20.
3. Presione y sostenga el botón de memoria (MEMORY) una vez mas para confirmar la estación pre-establecida en esa posición. La radio cambiará a la modalidad de radio.
4. Repita los pasos 1–3 para cada estación pre-establecida deseada.
5. Cuando use la radio, pulse el botón de memoria (MEMORY) para seleccionar una estación pre-establecida. La actual estación pre-establecida se mostrará en la pantalla con “M” y el número pre-establecido 1–20.
6. El radio puede almacenar hasta 20 horas y 20 pre-sintonías en la memoria. Si las estaciones pre-establecidas son almacenados en la banda AM, los pre-ajustes para la banda FM se perderán. Lo mismo se aplica para sustituir los pre-ajustes de FM a AM.

ENTRADA PARA AUDÍFONOS DE 3.5MM

1. Encienda la radio.
2. Inserte el cable de audio de 3.5mm al enchufe de entrada para audífonos.
3. Conecte el otro extremo del cable a un dispositivo de audio compatible.
4. Encienda el dispositivo de audio y póngalo en el modo de salida de sonido. El sonido se escuchará por los altavoces del Power Dome.
5. El puerto de corriente USB del Power Dome puede alimentar a su dispositivo de sonido.

COMPRESOR DE AIRE

El compresor de aire de su Power Dome puede inflar una gran variedad de neumáticos y equipos inflables. Este puede proporcionar una presión de inflación de hasta 260 PSI (libras por pulgada cuadrada). Tenga cuidado de no inflar excesivamente. Supervise el calibrador del compresor mientras que el compresor este en uso. El botón de encendido/apagado del compresor esta localizado encima del compartimiento para la manguera de aire.

PRECAUCIÓN: Nunca conecte o desconecte el inyector cuando del compresor este en funcionamiento.

1. Antes de inflar cualquier neumático, busque la formación de la presión recomendada dentro de la puerta de su vehículo.
2. Abra la puerta de compartimiento en la parte lateral del Power Dome y extienda la manguera de aire.
3. Coloque el Power Dome de modo que usted pueda ver la presión calibrador.
4. Asegúrese que la palanca del adaptador de la válvula este hacia arriba (lejos de la abertura del adaptador de la válvula).
5. Remueva el casquillo de la válvula.
6. Conecte el adaptador de la válvula, a la manguera del compresor, y baje la palanca del adaptador.
7. Encienda el botón para el compresor.
8. Supervise el calibrador de presión mientras que infla el neumático.
9. Cuando alcance la presión adecuada para el neumático, apague el compresor.
10. Desconecte la manguera y cierre el casquillo de la válvula.
11. Almacene la manguera en su compartimiento apropiado.
12. Recargue el Power Dome tan pronto como le sea conveniente.

© Corporación Wagan 2013. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

ADVERTENCIAS PARA CARGAR LA BATERÍA DE SU AUTO (JUMPSTARTING)

- Las baterías de plomo pueden desprender gases explosivos. No seguir estas instrucciones puede causar daños materiales, peligro de explosión, y/o daños corporales.
- Este producto no es un juguete. Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños.
- No fume mientras que este cargando la batería de su auto.
- Cerciórese que haya alguien disponible en caso necesite asistencia.
- No use ropa de vinil cuando este cargando la batería — la fricción puede causar chispas estáticas de electricidad. Despójese de toda la joyería de metal ya que pueden causar cortocircuitos.
- Utilice siempre gafas de seguridad cuando este cargando una batería, ya que el ácido de batería puede causar ceguera y/o quemaduras severas.
- Mantenga los terminales de la batería limpios y tenga cuidado que la corrosión podría entrar contacto con los ojos.
- Cargue la batería del vehículo o barco en un área ventilada.
- No utilice esta unidad si esta sumergida o cerca del agua, podría dañar su unidad.
- No intente cargar una batería congelada.
- No permita que los cables del jumpstarter o los aparatos conectados se mojen.
- Esta producto no esta diseñado para ser usado en la lluvia o en temperaturas encima de 130°F.
- No intente cargar una batería congelada.
- Para evitar corto circuitos, arcos de energía o explosiones, nunca pegue las pinzas roja y negra juntas o conecte las misma pieza de metal.
- Después de que termine de cargar la batería, apague el botón de seguridad del Jumper.
- Recargar el motor excesivamente puede dañar el motor. Si el motor no se enciende después del número de atentos recomendado, pare el procedimiento de carga de la batería y busque otros problemas que necesiten ser corregidos.

CARGANDO (JUMPSTARTING) LA BATERÍA

1. Repase las advertencias de Jumpstarting (en la sección anterior).
2. Cerciórese que todas las aplicaciones del vehículo, luces, radio, etc. estén apagadas.
3. Cerciórese de que el freno del vehículo este puesto y la transmisión este en "parqueo".
4. Cerciórese de que todos los botones del Power Dome estén apagados.
5. Conecte de forma segura la pinza roja positiva (+) a la terminal positiva (+) de la batería.
6. Conecte la pinza negativa (–) con el chasis del vehículo o alguna parte del vehículo sólida, fija de metal.

**Si el vehículo que va a cargarse tiene un sistema "Grounded" positivo (Esto quiere decir que la terminal positiva de la batería esta conectada al chasis):*

   i. Conecte la pinza negra negativa (–) con la terminal negativa de la batería del vehículo.
   ii. Conecte la pinza roja positiva (+) con el chasis del vehículo o alguna parte del vehículo sólida, fija de metal. NO conecte directamente a la terminal positiva de la batería o a ninguna parte en movimiento.

7. Encienda el botón de seguridad del jumper localizado en la parte posterior del Power Dome.
8. Dentro del vehículo, encienda la ignición e intente encender el vehículo.
9. Intente un máximo de tres segundos. Si el motor no enciende, espere 3 minutos antes de intentar nuevamente.
10. Después de que el motor encienda, apague el botón de seguridad del Jumper.
11. Desconecte la pinza negra primero, y luego la pinza roja.
12. Asegúrese de que los cables y las pinzas estén almacenadas en sus lugares.
13. Recargue el Power Dome tan pronto le sea conveniente.

NOTA: Si el motor no enciende, esto puede significar que el problema no es la batería Llame a un agente de asistencia en carretera.

© Corporación Wagan 2013. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

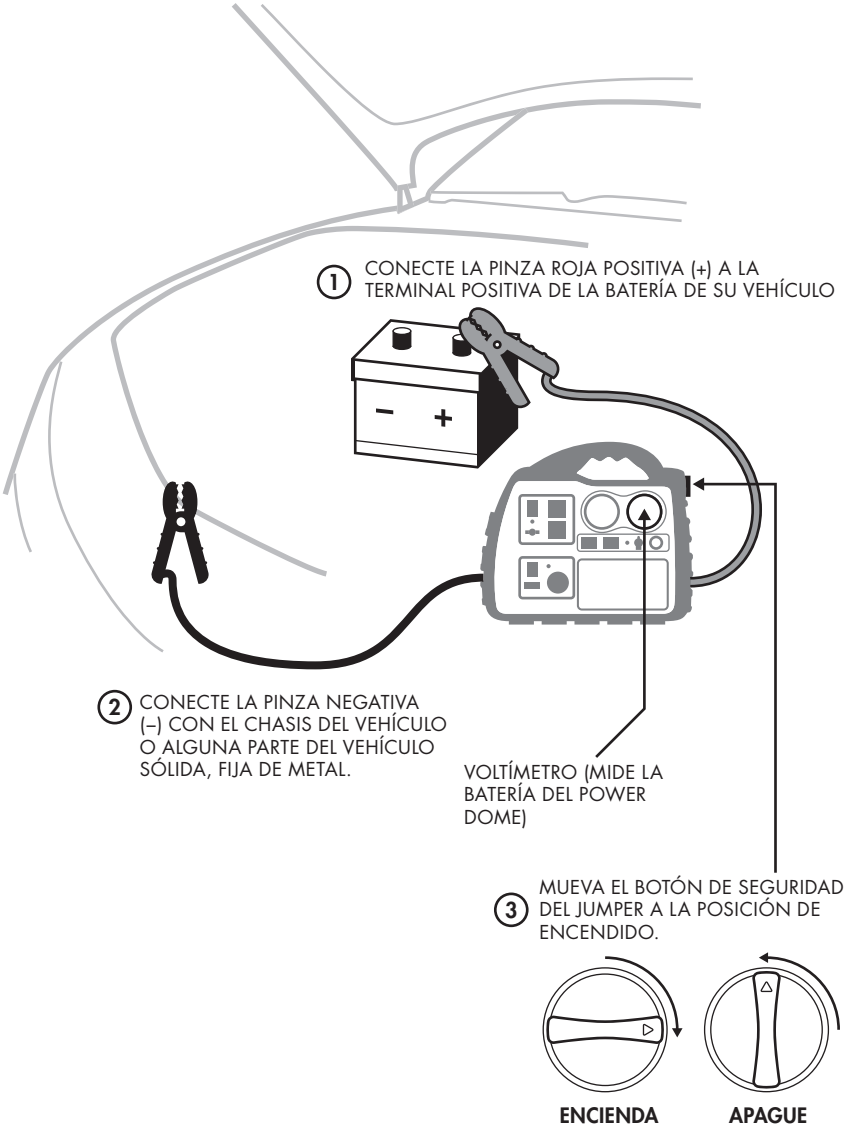
1 CONECTE LA PINZA ROJA POSITIVA (+) A LA TERMINAL POSITIVA DE LA BATERÍA DE SU VEHÍCULO
2 CONECTE LA PINZA NEGATIVA (–) CON EL CHASIS DEL VEHÍCULO O ALGUNA PARTE DEL VEHÍCULO SÓLIDA, FIJA DE METAL.
VOLTÍMETRO (MIDE LA BATERÍA DEL POWER DOME)
3 MUEVA EL BOTÓN DE SEGURIDAD DEL JUMPER A LA POSICIÓN DE ENCENDIDO.
ENCIENDA
APAGUE

LUZ DEL TRABAJO

La luz del trabajo esta compuesta por una combinación de luces LED, localizadas arriba del área de almacenamiento de los cables del Jumper. La ubicación de la luz del trabajo permite que la luz sea utilizada mientras que el Power Dome se este transportando.

1. Mueva el botón de la luz de trabajo (debajo de los botones del calibrador del compresor y el medidor del estado de batería), a la posición de encendido.
2. La luz se iluminará.
3. Apague la luz cuando esta no este en uso.

USANDO LAS LUCES INTERMITENTES DE PELIGRO

El lente intermitente de luces de peligro del Power Dome sirven de advertencia de precaución para el tráfico.

1. Conecte la cubierta de luz roja intermitente de peligro sobre el lente de luz.
2. Mueva a la posición de intermitente "II" en el botón de la luz.
3. Apague cuando no este en uso.

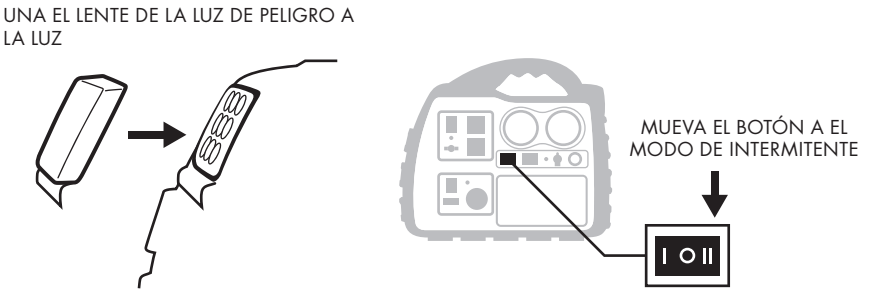

© Corporación Wagan 2013. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles causas	Solución
No hay corriente de salida, o la corriente es muy baja	Voltaje de la batería del Power Dome es de menos de 10 voltios	Recargue el Power Dome inmediatamente
	El aparato que está utilizando esta extrayendo una corriente excesiva	Reduzca la carga a un máximo de 200 Watts
		1. Apague el aparato y el inversor 2. Desconecte el aparato 3. Encienda el inversor y déjelo correr por un mínimo de 2 min. 4. Apague el inversor y rápidamente conecte el aparato, asegurándose que el aparato este desconectado 5. Encienda el inversor y el aparato
	Fusible del inversor quemado por sobre carga	Reemplace el fusible si es necesario y asegúrese de que el fusible de reemplazo es del mismo tipo que el del inversor
Luz indicadora del inversor no está encendida	Bajada de voltaje excesiva	Recargue su Power Dome si el voltaje ha bajado a menos de 12 voltios
	El inversor esta sobrecargado	Reduzca la carga a un máximo de 200 Watts
Televisión/ Herramienta eléctrica no enciende	Alta oleada máxima de voltaje requerida para encender el aparato	Encienda y apague el inversor en sucesiones repetidas un total de 5 veces. Si el aparato no enciende esto significa que el aparato no va a funcionar con este tipo de inversor
Imagen de televisión distorsionada	Interferencia debido al inversor	Ponga el Power Dome lo mas lejos posible de su TV, antena, y cable coaxial
		La estación puede estar fuera de área
Sonido de interferencia en el sistema de audio	Algunos sistemas de audio de baja calidad no tienen un filtro de corriente interna adecuado, de modo que causan un sonido de interferencia cuando están en uso con el inversor	No use el inversor con sistemas de filtros de audio AC de baja calidad
		Reemplace el sistema de audio con filtros reductores de ruido de mejor calidad

ESPECIFICACIONES

Batería	Batería de plomo recargable 12 Voltios, 14 Amp por Hora
Luz de trabajo	9 luces de LED
Compresor	260 PSI con inyector análogo
Salida del inversor – 2 zócalos de AC	110 Voltios AC 60 Hz
Salida máxima continua del inversor	200 Watts
Oleada máxima	500 Watts de oleada máxima por un período de 0.3 segundos
Zócalo de accesorio de 12 voltios	11 Amps máximos
Puerto de corriente USB	5V up to 500mA
Radio AM-FM	AM 520 a 1710 kHz/FM 88 a 108 MHz
Salida auxiliar de audio	3.5 mm de diámetro (1/8 pulgadas)
Tiempo de carga máxima AC con batería descargada	48 horas
Tiempo de carga máxima de DC (con el motor encendido)	12 horas
Cables del Jumpstarter (cargador) y pinzas	Cables de calidad industrial de calibre #6 y pinzas de uso pesado 24 pulgadas de longitud

© Corporación Wagan 2013. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

Garantía Limitada de la Corporación Wagan

La garantía de WAGAN Corp. está limitada sólo a los productos vendidos en los Estados Unidos.

Todos los productos Wagan Tech deben registrarse dentro de los (30) días de compra para activar la garantía. Para registrar su producto, visite *http://tinyurl.com/waganwarranty.* Asegúrese de conservar el recibo original ya que será necesario cuando devuelva un producto en garantía.

Duración de la garantía: Este producto está bajo garantía para el comprador original durante el período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, como libre de defectos en el material y la mano de obra. WAGAN Corporation renuncia a cualquier responsabilidad por daños consecuenciales. En ningún caso, WAGAN Corporation será responsable por daños que superen la cantidad pagada por el producto al por menor.

Funcionamiento de la garantía: Durante el período de garantía de un (1) año antes mencionado, un producto con defectos se reemplazará con un modelo similar cuando el producto sea devuelto a WAGAN Corporation con el recibo original de la tienda. El producto de reemplazo estará en garantía por el resto del período original de un (1) año de garantía.

Para devolver un artículo defectuoso, póngase en contacto con WAGAN Corporation al (800) 231-5806 para obtener un número de autorización de mercadería devuelta (RMA#) y las instrucciones correspondientes a la devolución. Cada artículo devuelto necesitará un RMA# por separado. Después de haber recibido el RMA# y las instrucciones de devolución por parte de WAGAN Corporation, siga las instrucciones y envíe el artículo con ENVÍO PREPAGO, junto con la documentación solicitada, una explicación completa del problema, su nombre, dirección y número telefónico para ponerse en contacto durante el día. WAGAN Corporation, en forma opcional, decidirá reemplazar o reparar la pieza defectuosa.

Cuando se envía cualquier artículo defectuoso es NECESARIO un número de autorización de mercadería devuelta (RMA#). WAGAN Corporation no es responsable por el/los artículo(s) devuelto(s) sin un número oficial de autorización de mercadería devuelta. El/los artículo(s) debe(n) ser devueltos con envío prepago. WAGAN Corporation no es responsable por ningún costo de envío en que se incurra para la devolución de artículo(s) a la empresa para su reparación o reemplazo. Esta garantía será nula si el producto fue dañado por accidente, en el transporte, uso irracional, mal uso, negligencia, mantenimiento inadecuado, uso comercial, reparaciones por personal no autorizado u otras causas que no surjan de defectos en los materiales o la mano de obra. Esta garantía no se extiende a ninguna unidad que haya sido utilizada violando las instrucciones escritas provistas.

Responsabilidad legal de la garantía: Esta garantía reemplaza toda garantía expresa o implícita y ningún representante o persona está autorizada a asumir ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos. No podrá haber reclamos por defectos o fallas de funcionamiento o falla del producto bajo cualquier teoría de agravio, contrato o derecho comercial, incluyendo pero no limitada a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, incumplimiento de la garantía e incumplimiento del contrato.

©2013 WAGAN Corp.

31088 San Clemente Street
Hayward, CA 94544, U.S.A.

Tel: + 1.510.471.9221
U.S. & Canada Toll Free: 1.800.231.5806
customerservice@wagan.com
www.wagan.com

©2013 Wagan Corporation. All Rights Reserved
Wagan Tech and wagan.com are trademarks used by Wagan Corporation
© Corporación Wagan 2013. Todos los derechos reservados
Wagan Tech y wagan.com son marcas registradas de la Corporación Wagan

REV20130613-ES